

6.4.7 Befestigung der Antriebseinheit auf einem Tisch/Unterschrank



Abb. 10: Beispiel für die Montage der Antriebseinheit auf einem Tisch/Unterschrank

Die Tischmontage geschieht wie folgt:



1. In die Platte eines stabilen Arbeitstisches/Unterschrankes zwei **Bohrungen** \varnothing **9 mm** entsprechend dem Bohrschema bohren (siehe Abb. 11 S. 40).

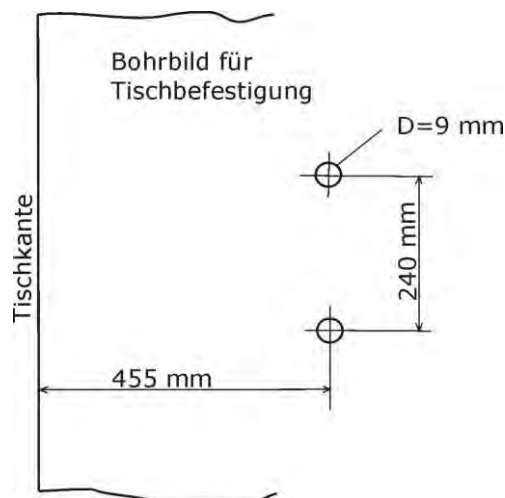


Abb. 11: Bohrbild für Tischbefestigung



2. Die mitgelieferten Gewindestifte in die hinteren beiden Bohrungen der Antriebseinheit einschrauben.
3. Auf die beiden Gewindestifte jeweils eine Mutter M8 aufschrauben sowie eine Unterlegscheibe aufstecken.
4. Die Antriebseinheit mit den Gewindebolzen in die vorgebohrten Löcher der Tischplatte/des Unterschrankes stecken, bis diese ca. 10 mm durch die Tischplatte ragen.